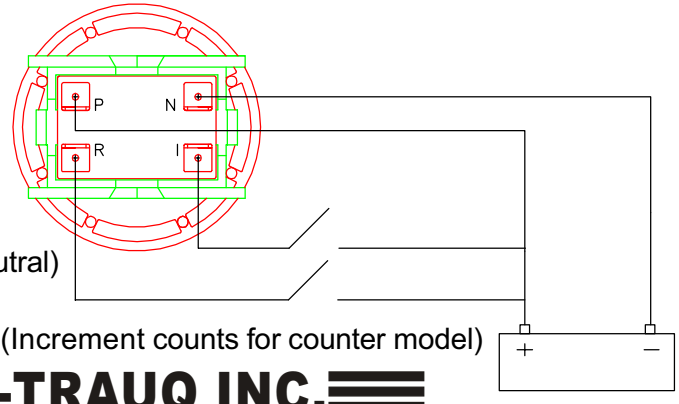

P - Positive (Hot)
N - Negative (Neutral)
R - Reset Meter
I - Enable Meter (Increment counts for counter model)

Z-TRAUQ INC.

AC & DC Voltage

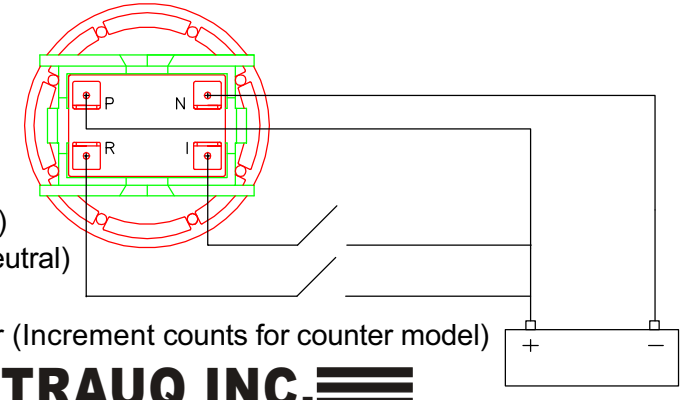

P - Positive (Hot)
N - Negative (Neutral)
R - Reset Meter
I - Enable Meter (Increment counts for counter model)

Z-TRAUQ INC.

AC & DC Voltage

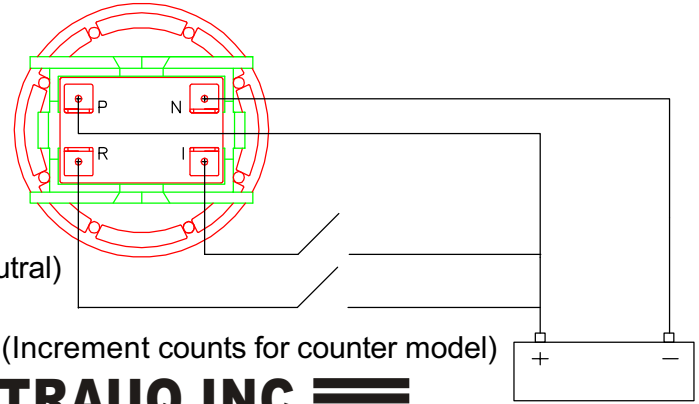

P - Positive (Hot)
N - Negative (Neutral)
R - Reset Meter
I - Enable Meter (Increment counts for counter model)

Z-TRAUQ INC.

AC & DC Voltage

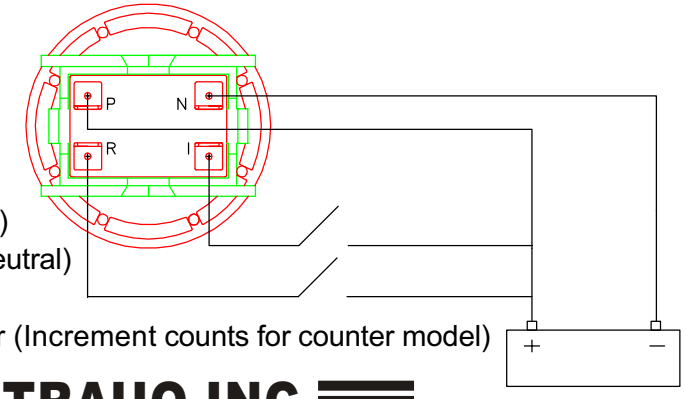

P - Positive (Hot)
N - Negative (Neutral)
R - Reset Meter
I - Enable Meter (Increment counts for counter model)

Z-TRAUQ INC.

AC & DC Voltage

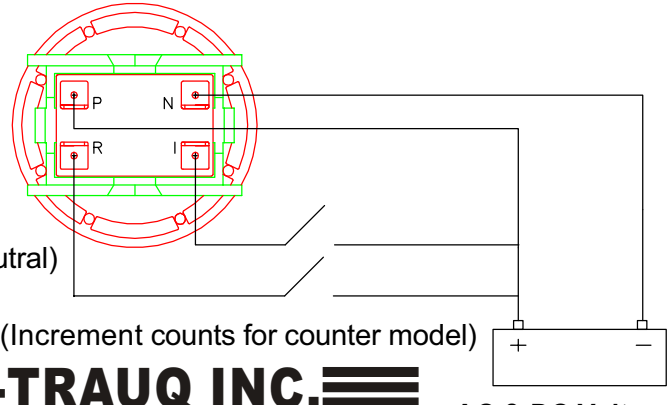

P - Positive (Hot)
N - Negative (Neutral)
R - Reset Meter
I - Enable Meter (Increment counts for counter model)

Z-TRAUQ INC.

AC & DC Voltage

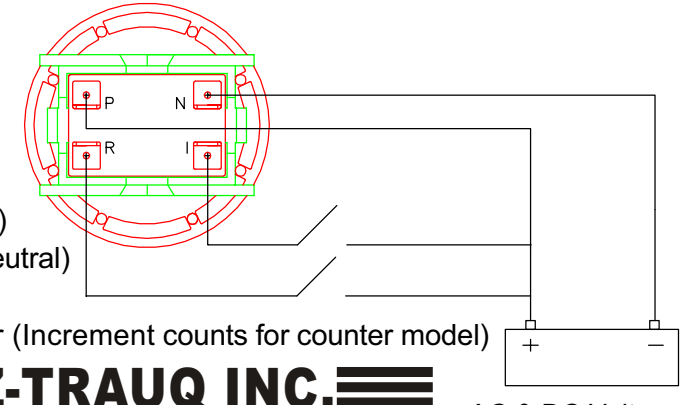

P - Positive (Hot)
N - Negative (Neutral)
R - Reset Meter
I - Enable Meter (Increment counts for counter model)

Z-TRAUQ INC.

AC & DC Voltage